



Vorfront con cubierta para lateral

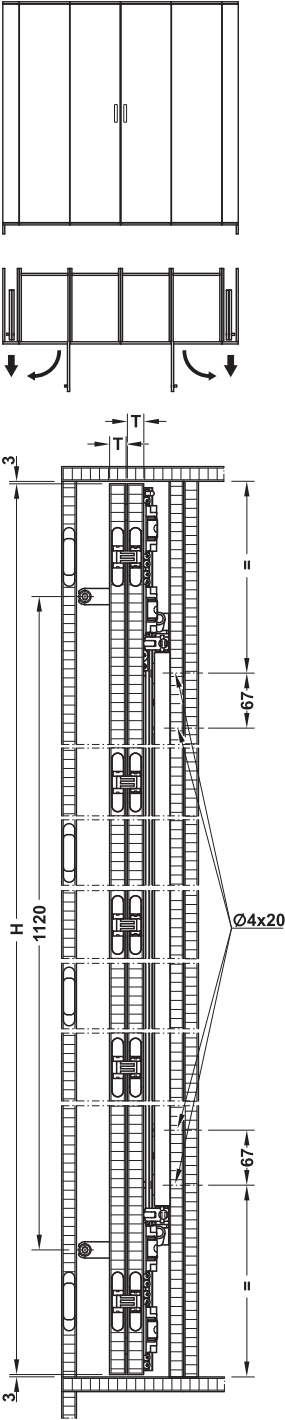


A = Grosor de puerta
H = 1200–1400, 1990–2200 o 2200–2700 mm

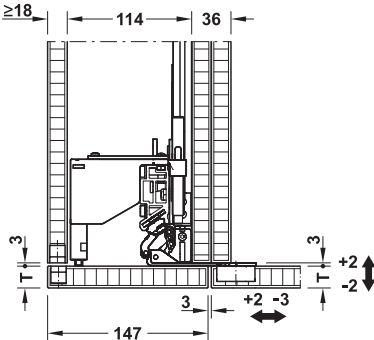

T = Grosor de puerta

Esquema de perforación pared lateral del armario

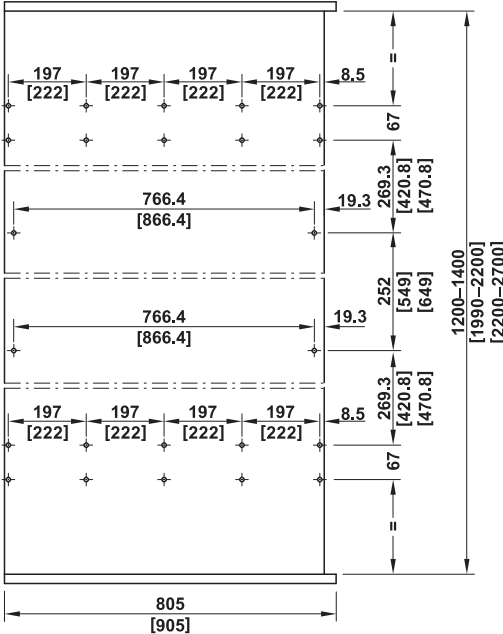


→ Juego

	Para profundidad interior del cuerpo mm	Altura de puerta mm	Cat. No.
Para 1 puerta doble	805	1200–1400	408.45.008
		1990–2200	408.45.010
		2200–2700	408.45.012
	905	1990–2200	408.45.011
		2200–2700	408.45.013


Empaque: 1 Juego

→ Estabilización de puerta doble

Aplicación

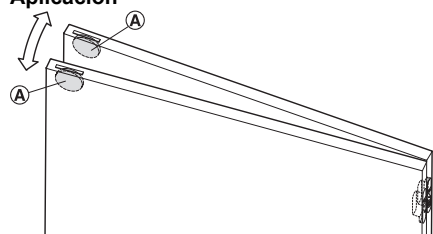

Ⓐ Imán,
Ø 20 mm,
grosor 3 mm

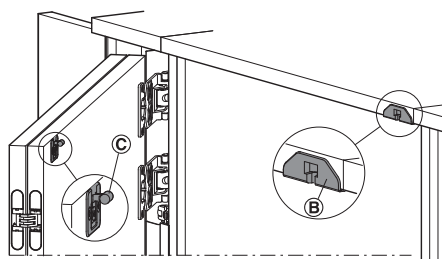

Ⓑ Manguito, diámetro de perforación Ø 12 mm, profundidad de perforación 16 mm
Ⓒ Perno y manguito, diámetro de perforación Ø 8 mm, profundidad de perforación 14 mm

		Cat. No.
Ⓐ Imanes para la retención de las puertas		408.45.102
Ⓑ, Ⓒ Enclavamiento de puerta con posibilidad de ajuste		408.45.121


Empaque: 1 pieza

→ Cubierta para tope

		Utilizable para	Volumen de suministro	Material	Acabado	Cat. No.
Set perfil de unión para unir y cubrir arriba y abajo		Posición de aparcamiento para 1 paquete de puerta (2 puertas plegadas)	1 carril 1830 mm (para dividir) 8 lengüetas de fijación 2 cubiertas Material de fijación	Aluminio	plata anodizado	408.45.109

Empaque: 1 pieza

→ Perfil de cubierta

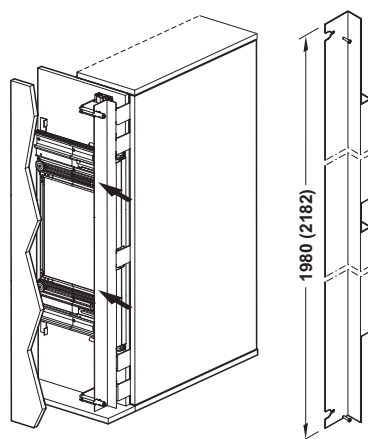

	Altura de puerta mm	Cat. No.
Perfil de cubierta	1990–2200	408.45.106
	2200–2700	408.45.107

Empaque: 1 pieza

Herraje de alineación

► FF 9.122

Accuride 1319




- > Altura de puerta: Máx. 700 mm (máx. 2300 mm en combinación con el control sincronizado Paralelo)
- > Grosor de puerta: 16–20 mm
- > Material: Acero
- > Acabado: Galvanizado
- > Instalación: Guías para atornillar, con escuadras de montaje en el techo o base, o en la pared intermedia

Medidas de aplicación y planificación


Preparar un travesaño de madera para unir la guía superior e inferior a cargo del cliente: longitud = altura interior del cuerpo – 85 mm

Montaje con escuadras en el techo o en la base

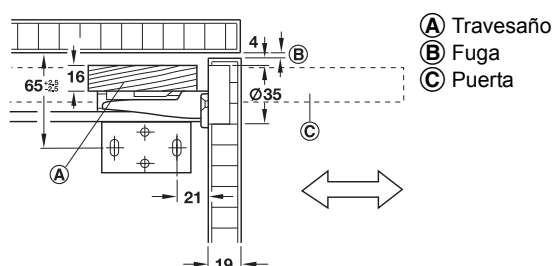

Montaje en la pared intermedia

Para ajustar el brazo articulado de la bisagra de cazoleta acortar la pared intermedia o hacer un agujero en ésta

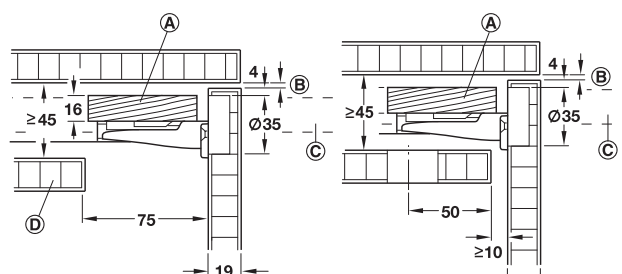


Con pared intermedia más corta Con agujero Ø 35 mm

(A) Travesaño, **(B)** Fuga, **(C)** Puerta, **(D)** Pared intermedia

Montaje bisagras de cazoleta y placa de montaje en cruz

Para el montaje de la puerta, utilizar bisagras de cazoleta con ángulo de apertura de 95° y una entrada de puerta de máx. 8 mm.

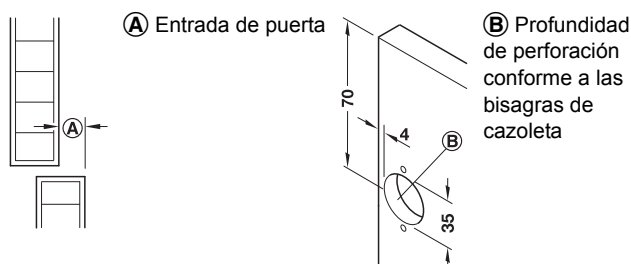

Fijar las placas de montaje en cruz sobre la guía. Si se aplican bisagras Blum Clip Top con fijación de cazoleta Inserta, la placa de montaje en cruz se debe montar sobre el travesaño de madera.