



Herraje para la regulación de frentes,
de 2 piezas

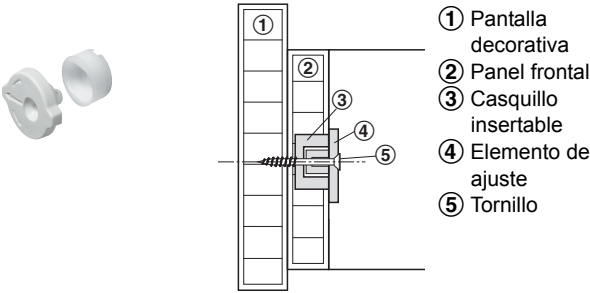

- > Campo de aplicación: Para ajuste bidimensional de frentes de cajones
- > Posibilidad de ajuste: Horizontal: ± 2 mm, vertical: ± 2 mm
- > Material: Plástico

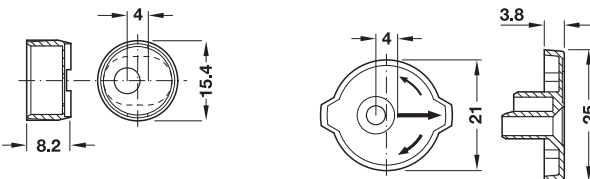

Casquillo para introducir en perforación

Elemento de ajuste



Instalación

- > Introducir el casquillo en perforación de diámetro 15 mm en el panel frontal.
- > La escotadura ovalada ha de quedar paralela al canto superior del cajón.
- > La perforación en el fondo del casquillo debe estar orientado a la derecha o a la izquierda.
- > Introducir el elemento de ajuste excéntrico en el casquillo (la flecha indica hacia fuera).
- > Atornillar el frente del cajón.

regulación del frente

- > Aflojar los tornillos para ajustar.
- > Desde la posición de montaje inicial, ajustar el panel girando el elemento de ajuste (ajuste horizontal ± 2 mm, vertical ± 2 mm).

Contiene


- 1 Casquillo insertable
- 1 Elemento de ajuste

Color	Cat. No.
Blanco	039.60.709

Empaque: 1000 pieza

Herraje de regulación para frentes


- > Campo de aplicación: Para el ajuste bidimensional de frentes de cajones
- > Posibilidad de ajuste: ± 2 mm mediante excéntrica
- > Material: Plástico
- > Medidas: Diámetro = 20 mm, profundidad de perforación = 10,5 mm
- > Instalación: Para embutir a presión

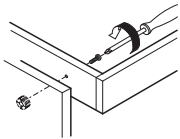

Color	Cat. No.
Natural	430.90.035


Empaque: 1 o 250 pieza

Tope para cajones

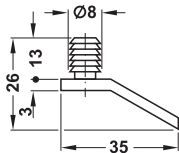

- > Material: Plástico
- > Instalación: Para embutir a presión

Instalación

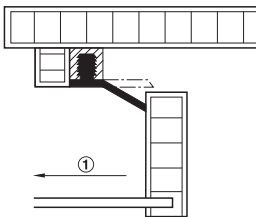

① Sentido de extracción

Para extraer el cajón pulsar hacia arriba la lengüeta de retención.

Color	Cat. No.
Colores naturales	430.09.150

Empaque: 1000 pieza